

INSTRUCCIONS PER A INSTAL·LAR EN PARETS:


INSTRUCCIONS PREVIES:

-Deixar tempera el vinil a l'estància durant 24 h.

-Assegurar-se que la superfície esta neta (sense pols, ni greix), seca i sense rugositats. Segons l'acabat de la paret pot variar el grau de adherència.

-Si no s'ha d'inst.lalar en pocs dies, treure el vinil del tub i guardar pla.


PARTS D'UN VINIL DECORATIU

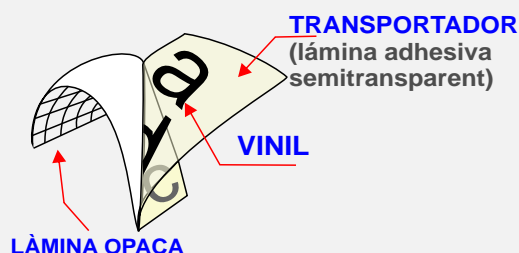

INSTAL·LACIÓ DEL VINIL PAS A PAS:


PAS 1 PREPARACIÓ

Sobre una superfície llisa, fregar amb un drap sec el vinil en posició cap amunt, per millorar la seva adherència. Si el disseny ho requereix, retallar les diferents peces.

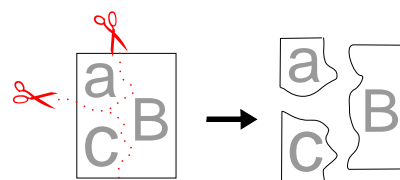

PAS 2 PLANTEJAMENT

Separar una mica les làmines per les cantonades superiors i enganxar a la superfície amb el transportador. Moure fins a la seva correcta ubicació.

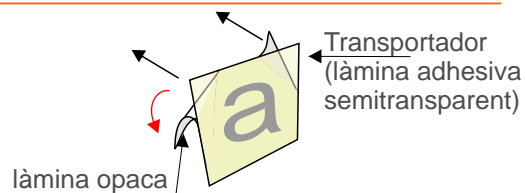


PAS 3 PEGADO

Retirar la làmina opaca a mesura que es va enganxant a la superfície. (El vinil ha de quedar juntament amb el transportador, sinó retrocedir, fregar i tornar a separar.)



PAS 4 PRESIONAR

Presionar sobre del vinil perquè s'adhereixi bé a la paret.

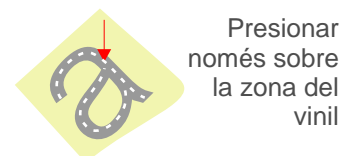

PAS 5 RETIRAR LA LÀMINA


Amb cura, retirar el transportador, assegurant-se que el vinil queda ben enganxat a la superfície. Retirar la làmina paral·lelament a la paret, no estirar cap endavant perquè s'aixecaria el vinil.

Després, pressionar per sobre el vinil per assegurar una bona adherència a la paret.



PAS 6 REPETIR ELS PASSOS ANTERIORS

Si el disseny ho requereix, repetir els passos amb les altres parts del vinil per completar la composició.

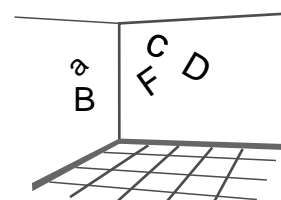

i ja pots gaudir del teu VINIL DECORATIU Tokpersonal