


INSTRUCCIONS DE COL.LOCACIÓ EN VIDRES, RAJOLES, o ELECTRODOMÈSTICS:

INSTRUCCIONS PREVIES:

- Deixar temperar el vinil en l'estancia durant 24 h.
- Si no s'ha d'instal·lar en pocs dies, treure el vinil del tub i guardar pla.


PARTS D'UN VINIL DECORATIU

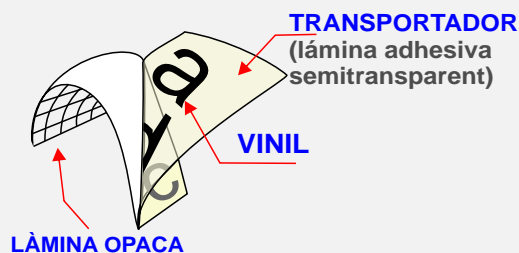

COL.LOCACIÓ DEL VINIL PAS A PAS:


PAS 1 PREPARACIÓ DEL VINIL

Sobre una superfície llisa, fregar amb un drap sec el vinil en posició cap amunt, per millorar la seva adherència. Si el disseny ho requereix, retallar les diferents peces.

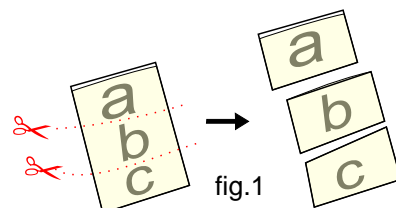


PAS 2 PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE (Vidres, rajoles, electrodomèstics)

Netejar la superfície amb aigua i sabó tipus "Mistol" i assecat bé. NO netejar amb netejavidres, pot crear una pel·lícula que impedeixi una correcta adherència. Després de netejar la superfície, just abans de la instal·lació, polvoritzar o mullar la superfície amb aigua amb una mica de sabó neutre, assegurar-se que tota la superfície queda mullada. (Això permetrà que el vinil pugui lliscar per aconseguir la seva correcta col·locació.)

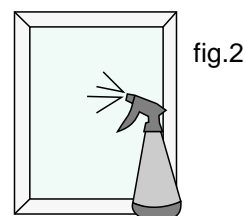


PAS 3 PLANTEJAMENT A LA SUPERFÍCIE

Separar una mica les làmines per les cantonades superiors i enganxar en el vidre. Moure fins a la seva correcta ubicació. Ha de poder-se moure, si això no passés mullar més la superfície.

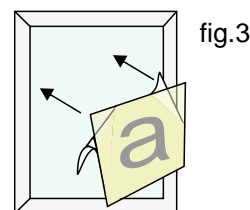


PAS 4 APLICACIÓ DEL VINIL

Un cop tenim el plantejament de la composició, començar a aplicar el vinil sobre la superfície mullada. Anar retirant cap avall la làmina opaca, a poc a poc, tenint en compte que el vinil ha de quedar juntament amb el transportador. Si es quedés amb la làmina opaca ... retrocedir ... i tornar a fregar per millorar la seva adherència i tornar a separar les làmines. Per evitar arrugues i bombolles feu lliscar la espàtula des del centre cap als laterals i cap avall, mentre es va retirant la làmina opaca.

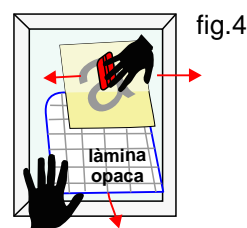

PAS 5 ELIMINAR L' AIGUA


Eliminar l'aigua amb l'espàtula d'aplicació o un netejavidres, lliscant des del centre cap a fora. Repetir per tot el vinil fins assegurar que s'ha eliminat per complet tot l'aigua i totes les bombolles.

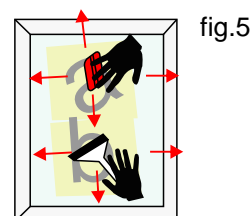

Si el disseny ho requereix, repetir els passos 3, 4 i 5 amb totes les peces ..

PAS 6 ESPERAR 24 h i RETIRAR TRANSPORTADOR

Deixar assecat durant 24 h i retirar el transportador, assegurant-se que el vinil queda enganxat a la superfície. (Si s'aixeca el vinil deixar assecat més temps). Retirar el transportador estirant cap avall en paral·lel a la superfície ... mai retirar el transportador estirant en perpendicular. Si queden bombolles petites aquestes desapareixeran en unes setmanes. Les bombolles grans es poden punxar amb un agulla i pressionar cap al forat per fer sortir l'aigua.

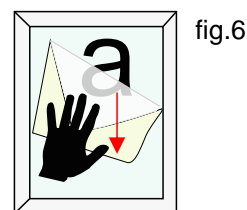

...i ha de gaudir del teu VINIL DECORATIU **Tokpersonal**