


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN EN VIDRIOS, AZULEJOS, o ELECTRODOMESTICOS:

INSTRUCCIONES PREVIAS:

- Dejar atemperar el vinilo en la estancia durante 24 h.
- Si no se ha de instalar en pocos días, sacar el vinilo del tubo y guardarlo plano.


PARTES DE UN VINILO DECORATIVO

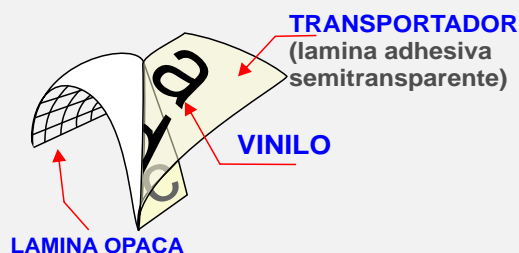

COLOCACIÓN DEL VINILO PASO A PASO:

PASO 1 PREPARACIÓN DEL VINILO


Sobre una superficie lisa, frotar con un trapo seco el vinilo en posición hacia arriba, para mejorar su adherencia. Si el diseño lo requiere, recortar las diferentes piezas.

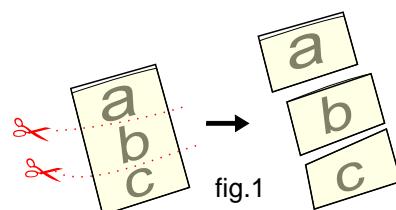

PASO 2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (Vidrios, azulejos, electrodomésticos)

Limpiar la superficie con agua y jabón tipo "mistol" y secar.


NO limpiar con limpiacristales, puede crear una película que impida una correcta adherencia. Después de limpiar la superficie, justo antes de la instalación, pulverizar o mojar la superficie con agua con un poco de jabón NEUTRO, asegurarse que toda la superficie queda mojada. (esto permitirá que el vinilo pueda deslizarse para conseguir su correcta colocación.)

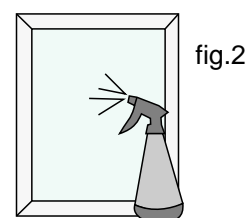

Una vez realizadas las preparaciones (pasos 1 y 2), proceder a la aplicación del vinilo.

PASO 3 PLANTEAMIENTO EN LA SUPERFICIE


Separar un poco las láminas por las esquinas superiores y pegar en el vidrio. Mover hasta su correcta ubicación. Ha de poderse mover, si esto no sucediera mojar más la superficie.

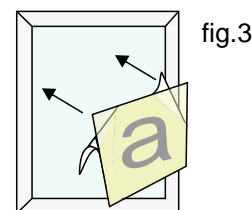

PASO 4 APLICACIÓN DEL VINILO


Una vez tenemos el planteamiento de la composición, empezar a aplicar el vinilo sobre la superficie mojada.

Ir retirando hacia abajo la lámina opaca, poco a poco, **teniendo en cuenta que el vinilo tiene que quedar junto con el transportador**. Si se quedara junto con la lámina opaca ... retroceder ... y volver a frotar para mejorar su adherencia y volver a separar las láminas. Para evitar arrugas y burbujas deslice la espátula desde el centro hacia los laterales y hacia abajo, mientras va retirando la lámina opaca.

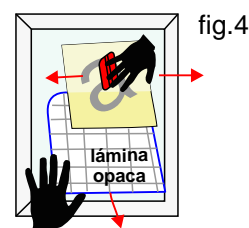

PASO 5 ELIMINAR EL AGUA


Eliminar el agua con la espátula de aplicación o un limpiacristales, deslizando **desde el centro hacia fuera**. Repetir por todo el vinilo hasta asegurarse que se ha eliminado por completo todo el agua y todas las burbujas.

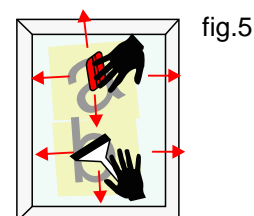

Si el diseño lo requiere, repetir los pasos 3, 4 y 5 con todas las piezas.

PASO 6 ESPERAR 24 h Y RETIRAR LAMINA

Dejar secar durante 24 h y retirar el transportador, asegurándose que el vinilo queda pegado a la superficie. (si se levanta el vinilo dejar secar más tiempo). Retirar la lámina estirando hacia abajo en paralelo a la superficie... nunca retirar la lámina estirando en perpendicular. Si quedan burbujas pequeñas estas desaparecerán en unas semanas. Las burbujas grandes pueden pincharse con un agujero y presionar hacia el agujero para hacer salir el agua.

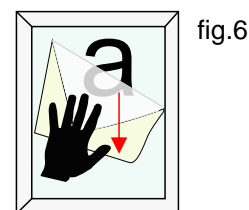

...Y ya puedes disfrutar de tu **VINILO DECORATIVO Tokpersonal**