

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN de VINILOS Tokpersonal en VIDRIOS, AZULEJOS, o ELECTRODOMESTICOS:

INSTRUCCIONES PREVIAS:


- Dejar atemperar el vinilo en la estancia durante 24 h.
- Si no se ha de instalar en pocos días, guardar el vinilo plano.

Por favor mirar el vídeo explicativo en:

<http://youtu.be/-xEw4ayGkDw>

MATERIALES NECESARIOS:


- El vinilo
- Jabón neutro tipo "Fairy"  - Utensilio limpiacristales 
- Trapo absorbente
- Paleta de plástico roja (adjunta al paquete) 

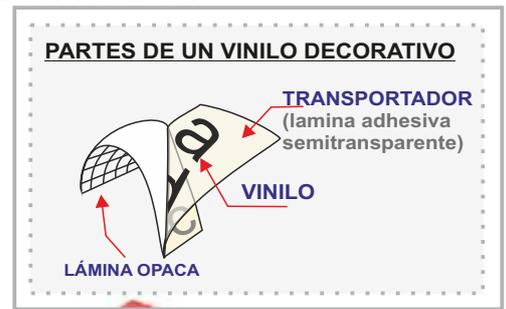

COLOCACIÓN DEL VINILO PASO A PASO:

PASO 1 PREPARACIÓN DEL VINILO


Sobre una superficie lisa, frotar con un trapo seco el vinilo en posición hacia arriba, para mejorar su adherencia. Si el diseño lo requiere, recortar las diferentes

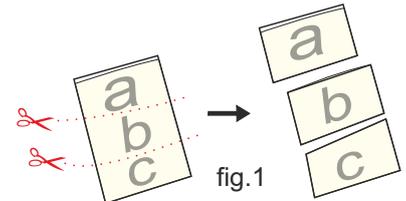

PASO 2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (Vidrios, azulejos, electrodomésticos)

Limpiar la superficie con agua y jabón tipo "mistol" y secar.

NO limpiar con limpiacristales, puede crear una película que impida una correcta adherencia. Después de limpiar la superficie, justo antes de la instalación, pulverizar o mojar la superficie con agua con un poco de jabón NEUTRO, asegurarse que toda la superficie queda mojada. (esto permitirá que el vinilo pueda deslizarse para conseguir su correcta colocación.)

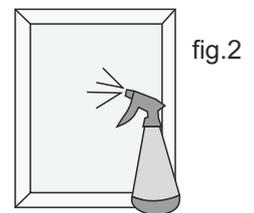


Una vez realizadas las preparaciones (pasos 1 y 2), proceder a la aplicación del vinilo.

PASO 3 SEPARAR LAS LAMINAS Y PULVERIZAR


Sobre una superficie plana y lisa....poner el vinilo con la parte trasera hacia arriba y empezar a **SEPARAR COMPLETAMENTE LAS LAMINAS**, dejando el vinilo pegado a la lamina transportador.

Si el vinilo no se separa y se quedara junto con la lámina opaca ... retroceder ... y volver a frotar para mejorar su adherencia y volver a separar las láminas. A medida que se separan, **MOJAR COMPLETAMENTE LA PARTE ADHESIVA DEL VINILO CON EL PULVERIZADOR** de agua

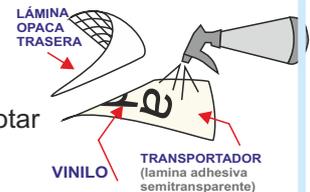

PASO 4 APLICACIÓN DEL VINILO

Una vez tenemos el vinilo al descubierto y mojado por la parte adhesiva ..**MOJAMOS EL CRISTAL CON EL PULVERIZADOR**...y colocamos el vinilo sobre la superficie mojada hasta su correcta posición.. **ES MUY IMPORTANTE QUE SE MOJE CON MUCHA AGUA PARA EVITAR BURBUJAS** (según el tamaño del vinilo hacerlo con 2 personas) Si el vinilo no esta en su correcta posición.... levantarlo...**VOLVER A PULVERIZAR AGUA EN EL CRISTAL Y EN LA PARTE TRASERA DEL VINILO** y volver a colocarlo.

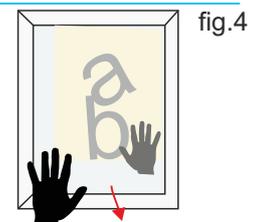


PASO 5 ELIMINAR EL AGUA

Cuando tenemos el vinilo bien colocado....empezamos a eliminar el agua con un utensilio limpiacristales deslizando **desde el centro hacia fuera**. Repetir por todo el vinilo hasta asegurarse que se ha eliminado por completo todo el agua y todas las burbujas. **ES ACONSEJABLE HACERLO CON EL UTENSILIO LIMPIACRISTALES , EN SU OMISIÓN HACERLO CON LA ESPÁTULA ROJA.**


Mirar por la parte posterior del cristal para ver si ha quedado algún lugar con agua acumuladasi es así volver a pasar el limpiacristales o espátula hasta eliminarla.

Si el diseño lo requiere, repetir los pasos 3, 4 y 5 con todas las piezas.

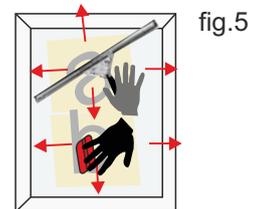

PASO 6 ESPERAR 24 h Y RETIRAR LAMINA

Dejar secar durante 24 h y retirar el transportador, asegurándose que el vinilo queda pegado a la superficie. (si se levanta el vinilo dejar secar más tiempo). Retirar la lámina estirando hacia abajo en paralelo a la superficie... nunca retirar la lamina estirando en perpendicular. Si quedan burbujas pequeñas estas desaparecerán en unas semanas. Las burbujas grandes pueden pincharse con un agujero y presionar hacia el agujero para hacer salir el agua.

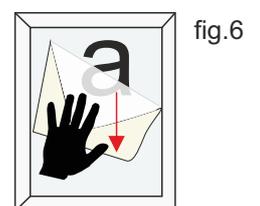

...Y ya puedes disfrutar de tu **VINILO DECORATIVO Tokpersonal**

PARA LIMPIAR EL VINILOsólo es necesario pasar un trapo húmedo o bien limpiarlo con limpiacristales. Nunca utilizar estropajos que pueden rallar la superficie del vinilo.