

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ de VINILS Tokpersonal en VIDRES, RAJOLES o ELECTRODOMÈSTICS:

INSTRUCCIONS PREVIES:


- Deixar temperar el vinil en l'estada durant 24 h.
- Si no s'ha d'instal·lar en pocs dies, guardar el vinil pla

Si voleu podeu mirar vídeo explicatiu en:

https://www.tokpersonal.com/info_vinilo_al_acido.php

MATERIAL NECESSARI:


- El vinil
- Sabó neutre tipo "Fairy"
- Draps o tovalloles absorbent
- Utensili netejavidres
- Paleta de plàstic (adjunta al paquet)

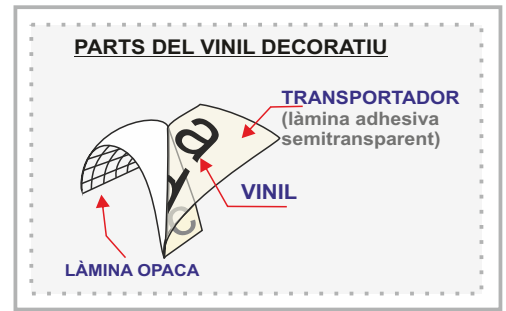

COL·LOCACIÓ DEL VINIL PAS A PAS:

PAS 1 PREPARACIÓ DEL VINIL


Sobre una superfície llisa, si el disseny ho requereix, retallar les diferents peces que componen la composició del vinil.

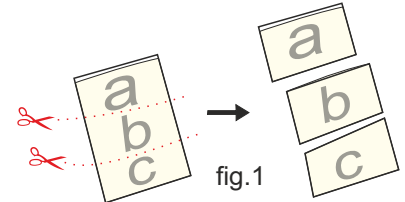

PAS 2 PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE + AGUA SABONOSA


Netejar la superfície on el voleu instal·lar amb aigua i sabó tipus "Fairy clàssic" i assecat sense deixar pelusses. **NO netejar el vidre amb netejavidres**, pot crear una pel·lícula que impedeixi una correcta adherència.

Per a l'aigua sabonosa, cal un pulveritzador. Li afegim 500 ml d'aigua + 1 goteta petita de SABÓ NEUTRE LIQUID, l'ideal és el "Fairy clàssic -No concentrat".
Un cop realitzades les preparacions (passos 1 i 2) procedir a l'aplicació del vinil.

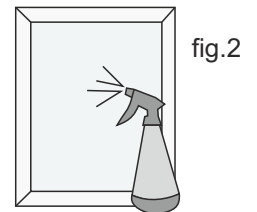


PAS 3 SEPARAR LES LÀMINES I PULVERITZAR

Sobre una superfície plana i llisa, posar el vinil amb la part opaca cap amunt i començar a SEPARAR COMPLETAMENT LES LÀMINES, deixant el vinil enganxat a la làmina semi-transparent / transportador. Si el vinil no es separa i es queda juntament amb la làmina opaca ... retrocedir ... i fregar una mica per millorar la seva adherència i tornar a separar les làmines. A mesura que se separen, **mullar COMPLETAMENT LA PART ADHESIVA DEL VINIL AMB EL PULVERITZADOR** d'aigua sabonosa.

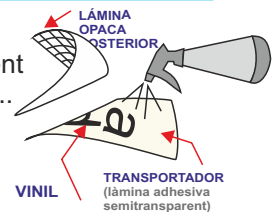

PAS 4 APLICACIÓ DEL VINIL

Un cop tenim el vinil al descobert i mullada per la part adhesiva ..mullem totalment el vidre **AMB EL PULVERITZADOR** ... i col·loquem el vinil sobre la superfície mullada fins a la seva correcta posició .. **ÉS MOLT IMPORTANT** que es mulli **AMB MOLTA AIGUA PER EVITAR BOMBOLLES** (segons la mida del vinil fer-ho amb 2 persones) Si el vinil no està en la seva correcta posició aixecar ... **TORNAR A POLVORITZAR AIGUA AL VIDRE i EN LA PART POSTERIOR DEL VINIL** i tornar a situarlo.

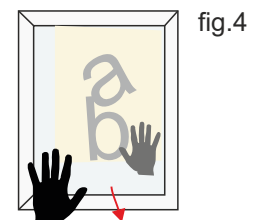


PAS 5 ELIMINAR L'AIGUA

Quan tenim el vinil ben col·locat , podem començar a eliminar l'aigua amb l'estri netejavidres lliscant des del centre cap a fora. Repetir per tot el vinil fins assegurar que s'ha eliminat completament tota l'aigua i totes les bombolles. **ÉS ACONSELLABLE FER-HO AMB EL estri NETEJAVIDRES**, si no en teniu, fer-ho **AMB LA ESPÀTULA VERMELLA** adjunta.



Mirar per la part posterior del vidre per veure si ha quedat algun lloc amb aigua acumulada . Si és així tornar a passar el netejavidres o espàtula fins eliminar-la completament.

Si el disseny ho requereix, repetir els passos 3, 4 i 5 en totes les peces.

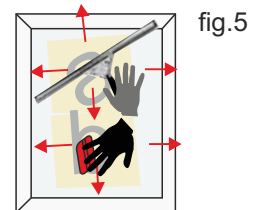

PAS 6 ESPERAR 24 h I RETIRAR LÀMINA

Deixar assecat durant 24 h i després retirar el transportador, assegurant que el vinil queda enganxat a la superfície. (Si s'aixeca el vinil deixar assecat més temps). Retirar la làmina estirant cap avall en paral·lel a la superfície, mai retirar la làmina estirant en perpendicular. Si queden bombolles petites aquestes desapareixeran en unes setmanes. Les bombolles grans poden punxar amb un agulla i pressionar cap al forat per fer sortir l'aigua i aplicar calor amb un secador de cabell.

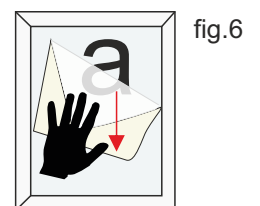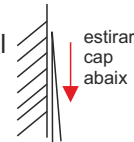

...i ja pots disfrutar del teu VINIL DECORATIU Tokpersonal

PER NETEJAR EL VINIL només cal passar un drap humit o bé netejar amb netejavidres. Mai